

溶液中富含磁体稀土。

浅部重复出现。

四个精选的 2025 年探槽矿段及一个后续 2-3 m 螺旋钻矿段返回 161–278 mg/kg MREO。MREO 占溶液中 DREO 的 42%–48%。

统一诊断方法

SGS ICM694 | 0.5 M 硫酸铵 | 标称 pH 4 | 30 分钟 | 诊断性、未经优化

五个浅部矿段采用统一刻度

2025 年探槽筛选

PT-34

0-1 m

连续 2 m
自地表起

PT-34

1-2 m

PT-36

0-1 m


PT-42

0-1 m

后续浅层螺旋钻测试

MAV_AD_0002

2-3 m

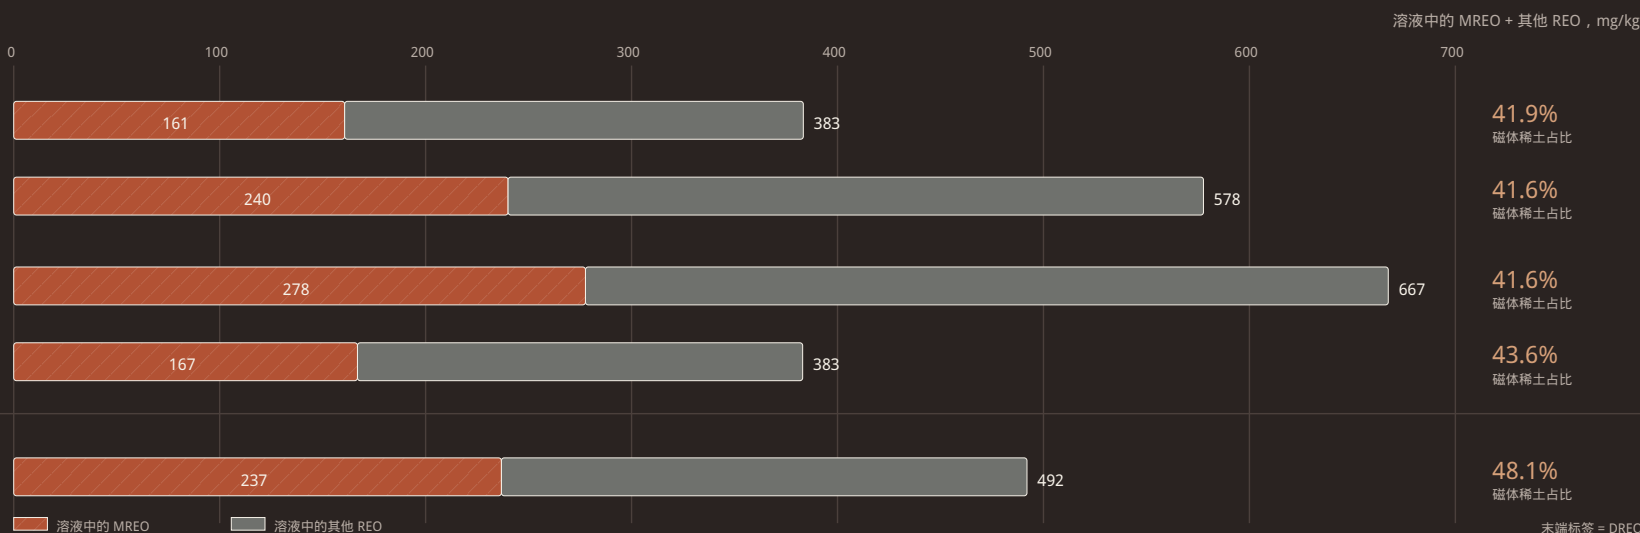

稀土组合中的磁体稀土占比

磁体稀土在溶解稀土组合中的占比提高。

成分比较，并非回收率

原始样品 — MREO / TREO

22.2-26.3%

诊断溶液 — MREO / DREO

41.6-48.1%